

# **MOBMD**

## **Gebruiks- en opberginstructies**

# MOBMAAT


## Gebruiksaanwijzingen




Gebruik spinnakerval of bijvoorbeeld de losgemaakte grootschoot om beide ogen van de Mobmat aan te hangen



Haal Mobmat gebruiksklaar uit de verpakking  
Zie hiervoor ook de opberginstructie

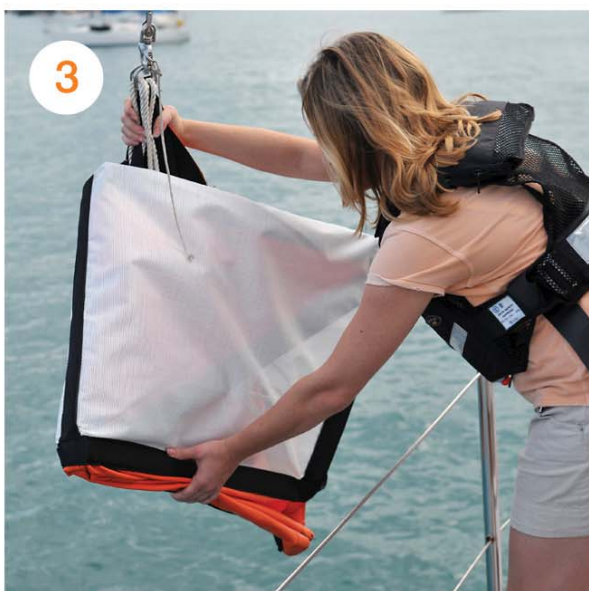

Hang Mobmat over de zeereling

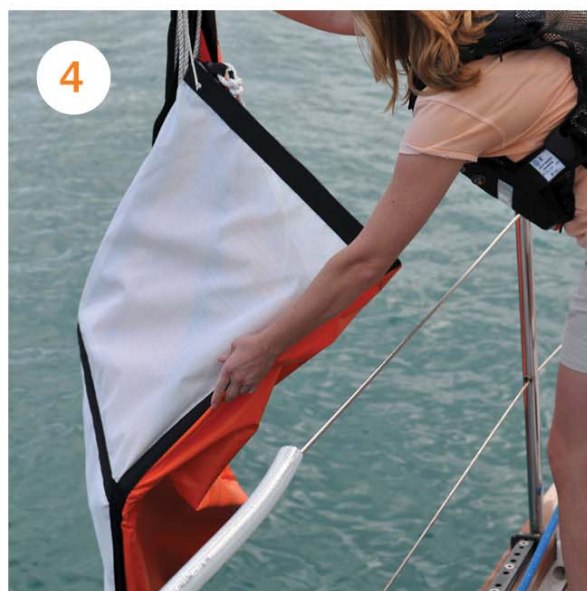


Zorg er voor dat het 'dichte' oranje deel aan de zeezijde komt te hangen en het 'open' deel aan de bootzijde




# MOBMDT


## Gebruiksaanwijzingen

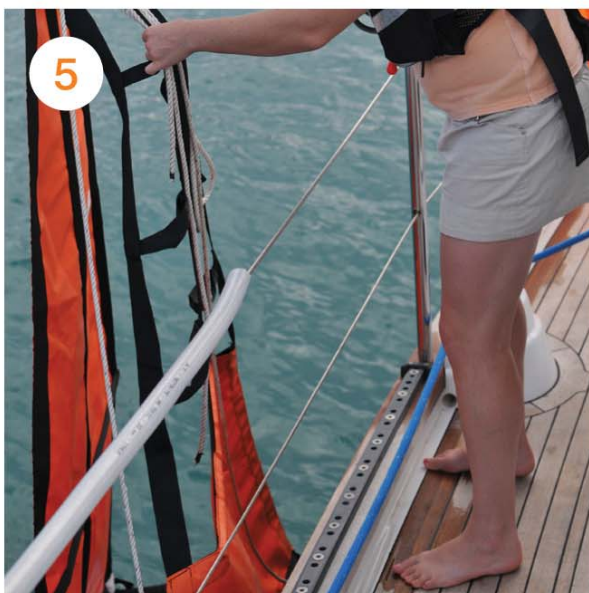


Mobmat is nu klaar voor gebruik en in staat de drenkeling in horizontale positie uit het water te tillen

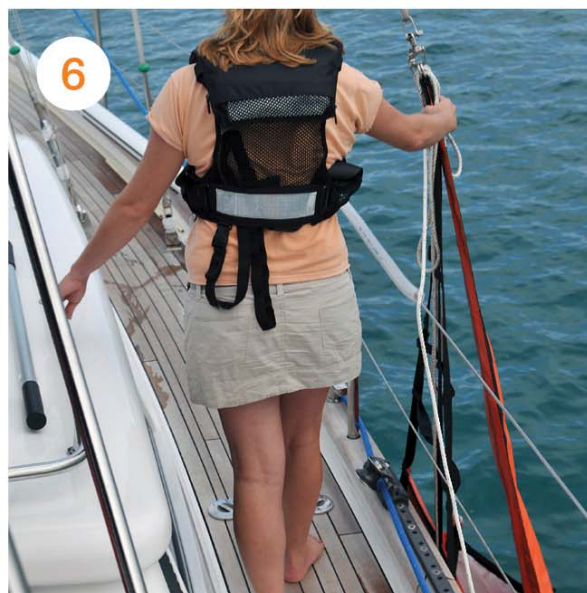

Indien nodig kan Mobmat makkelijk langs het schip verplaatst worden om beter bij de drenkeling te komen

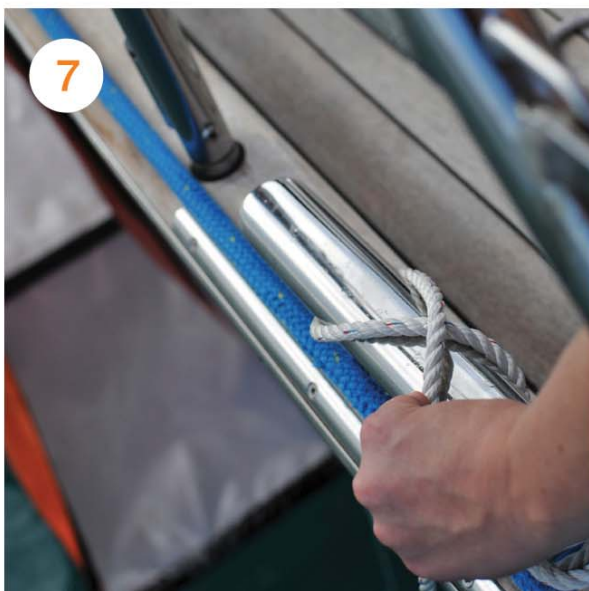

Bij harde wind en hoge golven is het aan te bevelen de meegeleverde lijnen aan kikker of scepter te bevestigen om Mobmat verder te stabiliseren

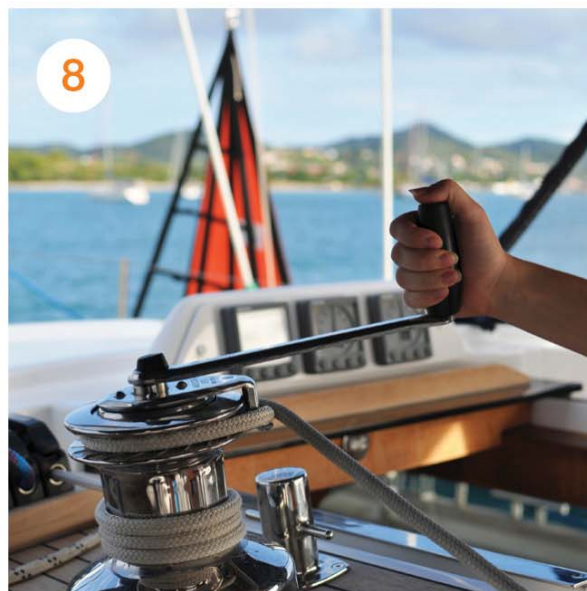

Met behulp van de lier kan vervolgens het slachtoffer zonder grote inspanning uit het water getakeld worden



# MOBMAAT

## Gebruiksaanwijzingen




of kunnen Mobmat en slachtoffer door middel van de vertraging in de groot-schoot op de hand gehesen worden



Hier is Mobmat onder de bovenste relingdraad doorgevoerd en is de onderste relingdraad losgemaakt



Op deze wijze kan het slachtoffer nog eenvoudiger liggend aan dek gebracht worden

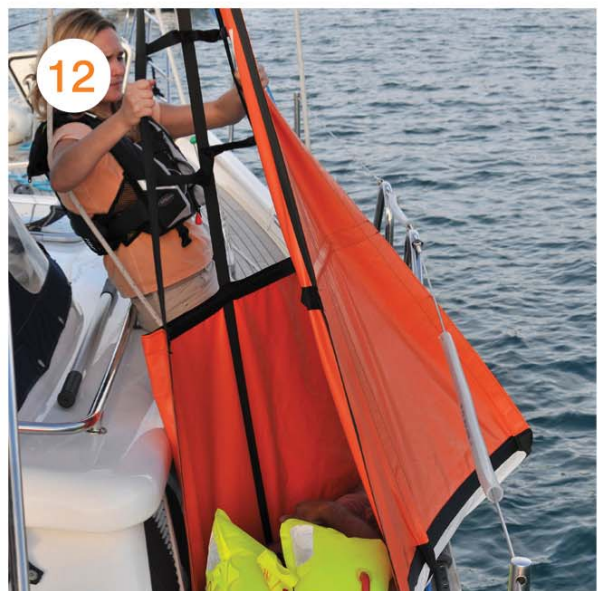


Met Mobmat kunt u een (gewonde) drenkeling op eenvoudige wijze relatief comfortabel weer aan boord brengen met minder kans op hartfalen



# MOBMAAT


## Opberginstructies

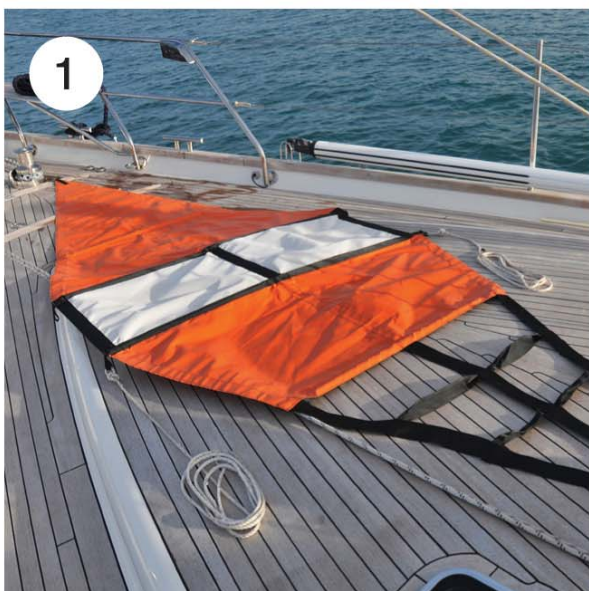

Mobmat moet vóór het opvouwen zoutvrij en droog zijn..



Leg de stabilisatielijnen losjes opgeschoten naast de uitgestrekte Mobmat neer

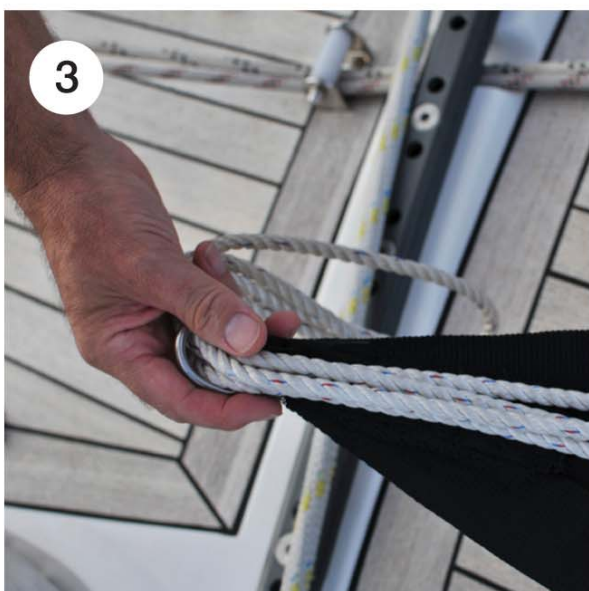

Haal de opgeschoten stabilisatielijnen losjes door de beide hijsogen



Leg het eerste oranje deel over het gaas in het midden

# MOBMAAT


## Opberginstructies




Vouw het oranje deel zo over het gaas dat de latten diagonaal over één helft van het gaas komen te liggen



Herhaal dit met de andere oranje kant van de Mobmat

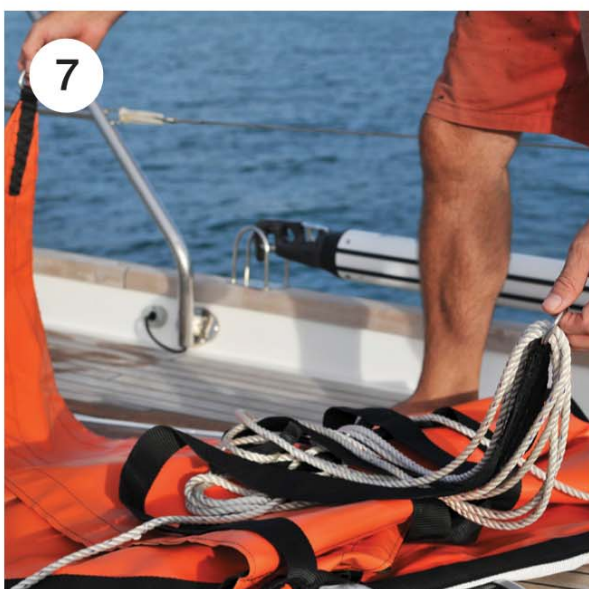

Neem vervolgens beide hijsogen in de hand

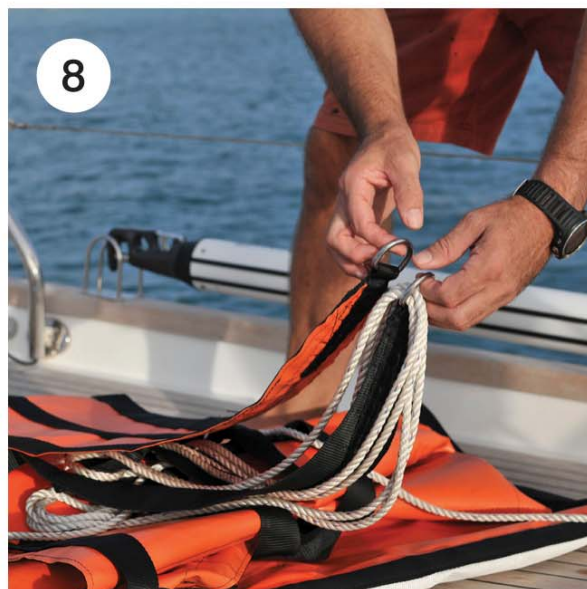


En leg ze nét buiten de rest van het opgevouwen geheel



# MOBMAAT

## Opberginstructies

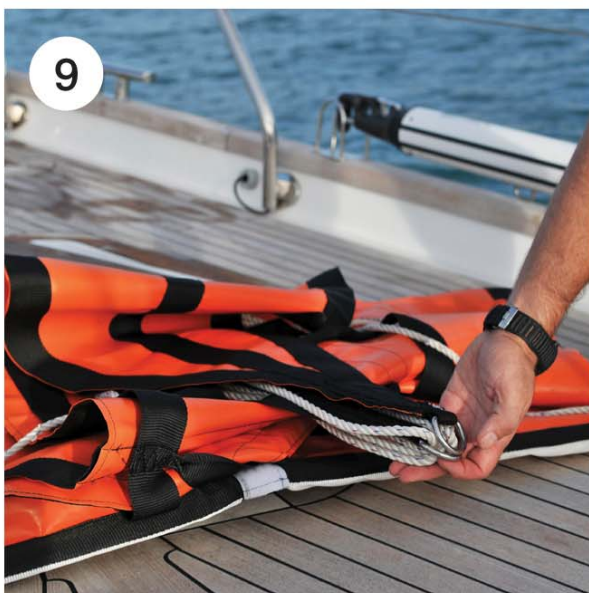


**9**

Zodat ze als de Mobmat opgevouwen is toch direct bereikbaar zijn om het val aan te bevestigen



**10**

Vouw nu beide helften van het gaasgedeelte over elkaar dicht

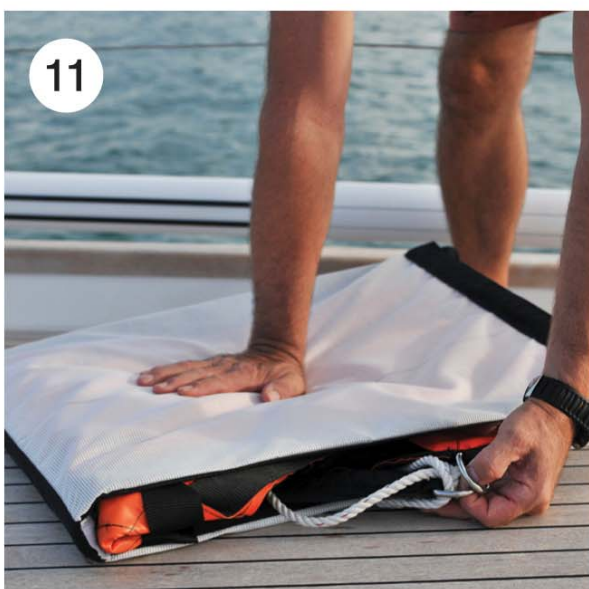

**11**

En druk het geheel licht samen



**12**

Daarmee is de Mobmat klaar voor gebruik of om op te bergen